

## EAGLEROC E5

FireWire 400 et USB 2.0

Manuel d'installation rapide 



## Contenu



EAGLEROC E5



Câble FireWire  
400 (1394a)




Câble USB



Support pour  
fixation verticale



Adaptateurs  
d'alimentation de  
courant continu

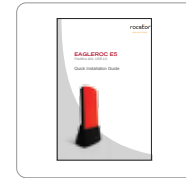

Manuel  
d'installation  
rapide

## Configuration minimale requise

### Utilisateurs Mac

#### Matériel:

- FireWire 400 (1394a) ou
- USB (1.1 ou 2.0) port(s)
- PowerPC ou processeur Intel
- exécutant Mac OS 9, ou Snow (Leopard)

**Mémoire minimum conseillée** : 512 Mo de mémoire vive

### Utilisateurs PC

#### Matériel:

- FireWire 400 (1394a) ou
- USB (1.1 ou 2.0) port(s)
- Microsoft Windows 2000, Me, XP, Vista, ou Windows 7

**Mémoire minimum conseillée** : 512 Mo de mémoire vive


Remarque: \*si vous souhaitez utiliser des ports FireWire ou eSATA et que votre ordinateur ne prend pas en charge ce type d'interface, il vous sera peut-être demandé d'acheter une interface qui fera office de périphérique optionnel.

## Connexion du périphérique

1. Mettez votre ordinateur SOUS TENSION et patientez jusqu'au chargement complet de tous les programmes.
2. Branchez une extrémité du câble de l'adaptateur directement à l'Eagleroc, et l'autre extrémité à une prise de courant alternatif, à un parasurtenseur ou encore à une batterie de secours onduleur UPS).



3. En n'utilisant qu'un seul câble d'interface à la fois, sélectionnez le port d'interface que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur. Si vous utilisez un port FireWire, branchez une extrémité du câble FireWire au port FireWire (FW400) approprié de votre ordinateur, puis l'autre extrémité au port FireWire similaire situé sur le Eagleroc E5. Si vous utilisez un port USB, branchez l'une des deux extrémités du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (ou via le concentrateur d'alimentation connecté à votre ordinateur), puis l'autre extrémité au port USB du Eagleroc E5. Dès qu'il est connecté, un voyant bleu, situé sur le périphérique Eagleroc E5, s'ALLUME.

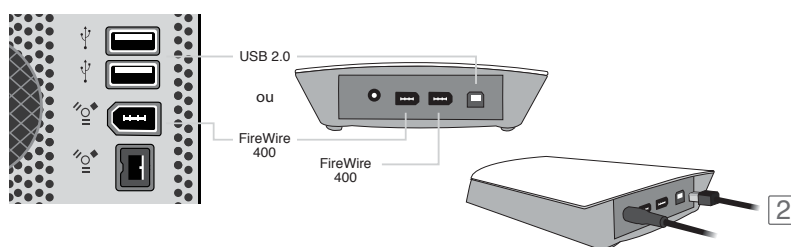

4. Le disque dur est préformaté pour un fonctionnement Plug-and-Play. Après quelques secondes, une icône Rocstor HD s'affiche dans le dossier « Poste de travail » sous Windows. Sous Mac, l'icône Rocstor HD apparaîtra sur le bureau.
5. Cliquez (double-cliquez) sur l'icône Rocstor HD pour accéder au périphérique.

Une version complète de ce manuel est disponible en anglais sur le site Web de Rocstor, en bas de chaque page produit ou dans la rubrique Support technique/Téléchargements.

## Remarques générales

- Dans votre intérêt, nous vous conseillons d'effectuer régulièrement plusieurs copies de sauvegarde de vos données. Les disques durs peuvent défaillir à tout moment.
- Rocstorage, Inc. ne pourra être tenu responsable de la perte de données ni ne pourra être obligé d'assurer la restauration ou la récupération des données sur le périphérique. Veuillez consulter toutes les informations relatives à la Garantie limitée disponibles dans le Manuel d'utilisation ou sur le site Web de Rocstor ([www.rocstor.com](http://www.rocstor.com)) pour obtenir de plus amples détails.

## Avis de non-responsabilité vis-à-vis de la capacité

La capacité réelle disponible sur le disque dur pourra être jusqu'à 10% inférieure à la capacité indiquée sous différents systèmes d'exploitation et sous différentes configurations.

En conséquence, un disque d'une capacité de 500 Go peut apparaître comme un disque de 450 Go (environ).

## Période de garantie

En vertu de la garantie limitée, les disques durs Eagleroc sont garantis un an, pièces et main d'œuvre.

## Support technique/Retour de marchandise

**Tél. :** (888) 877-7716 (États-Unis et Canada)

**Tél:** +1 (818) 449-2000 (appels domestiques et internationaux)

**Télécopie:** +1 (818) 884-8777

**Horaires:** de 9 h 00 à 17 h 00 heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi (sauf période de vacances)

**Courriel:** [support@Rocstor.com](mailto:support@Rocstor.com)

## Informations sur les marques

© 2010, Rocstorage, Inc. reconnaît les marques qui suivent comme étant des noms de sociétés ou de produits qui sont mentionnés sur le site, les pages du portail ainsi que dans les articles/textes/manuels de Rocstor® : Rocstor, Rocsecure et Rocpower sont des marques déposées de Rocstorage, Inc. « store your future », « secure your future », « store your power » et « power your future » sont des slogans de Rocstorage, Inc. Apple, le logo Apple, Mac, Power Macintosh, FireWire, et Mac Pro, Leopard ... sont des marques commerciales de Apple Computer, Inc. Microsoft, MS-DOS, Windows CE, Windows NT, Windows 98, Soft Windows, Vista, Windows 7 ... sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres noms constituent des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2000 - 2010



Conçu/intégré/monté aux États-Unis au moyen de composants domestiques et/ou étrangers.  
Le boîtier (sans disque dur) est fabriqué en Chine.

Les spécifications, termes, garanties, descriptions, produits et services figurant dans le présent document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.  
Ver.04271