

## EAGLEROC E5

FireWire 400 y USB 2.0

Guía de instalación rápida 



## Contenidos



EAGLEROC E5



Cable  
FireWire 400




Cable USB



Base para  
montaje vertical



Adaptador de  
corriente  
alterna

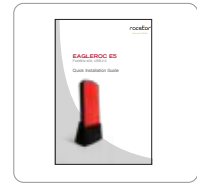

Guía de  
instalación rápida

## Requisitos mínimos del sistema

### Usuarios de Mac

#### Hardware:

- FireWire 400 (1394a) o
- puerto(s) USB (1.1 o 2.0)
- PowerPC o Intel processor
- Procesador Intel con SO Mac 9, o Snow (Leopard)

**Memoria mínima recomendada:** 512 MB RAM

### Usuarios de PC

#### Hardware:

- FireWire 400 (1394a) o
- puerto(s) USB (1.1 o 2.0)
- Microsoft Windows 2000, Me, XP, Vista, o Windows 7

**Memoria mínima recomendada:** 512 MB RAM


Nota: \*Si desea utilizar los puertos FireWire o eSATA y su computadora no es compatible con dichas interfaces, tal vez deba adquirir una interfaz en forma de un dispositivo opcional.

## Cómo conectar la unidad

1. Encienda su computadora y espere hasta que se carguen todos los programas.
2. Conecte un extremo del cable del adaptador directamente al Eagleroc y el otro extremo a una toma de corriente alterna, protector de sobretensión o batería de seguridad (UPS)..



3. Empleando sólo un cable de interfaz por vez, seleccione el puerto de interfaz que desea utilizar en su computadora. Cuando utiliza FireWire, conecte un extremo del cable de FireWire en el puerto FireWire apropiado (FW400) de su computadora y luego el otro extremo al puerto FireWire similar en el Eagleroc E5. Cuando utiliza USB, conecte un extremo del cable USB en el puerto USB de su computadora (o a través del Power Hub conectado a su computadora) y luego al otro extremo del puerto USB en el Eagleroc E5. Al conectarse, se encenderá una luz azul en la unidad Eagleroc E5.

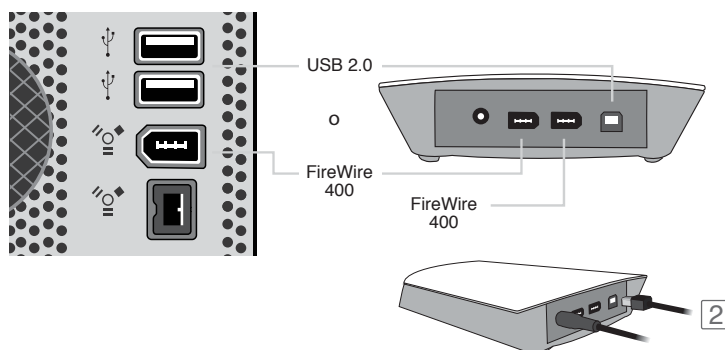

4. La unidad de disco duro está preformateada para operación “plug-and-play” (conectar y usar). Después de unos segundos aparecerá el ícono de la unidad de disco duro Rocstor en la carpeta “Mi PC” en el sistema operativo Windows. Con el sistema operativo Mac, aparecerá la unidad de disco duro Rocport en el “Escritorio”.
5. Haga clic (doble clic) en el ícono de la unidad de disco duro Rocstor para acceder a la misma.

Hay una versión completa del manual en inglés en el sitio web de Rocstor en la página de cada producto o dentro de “Support / Downloads” (Soporte / Descargas).

### **Avisos generales**

- Realice copias de seguridad múltiples de sus datos de manera sistemática para protegerlos. Las unidades de disco duro pueden presentar fallas en cualquier momento.
- Rocstorage, Inc. no asume responsabilidad por la pérdida de datos ni por la restauración o recuperación de datos en el dispositivo. Para más detalles por favor consulte la Información de Garantía Limitada en el Manual de Usuario o en el sitio web de Rocstor ([www.rocstor.com](http://www.rocstor.com)).

### **Descargo de responsabilidad por la capacidad**

La capacidad accesible real del disco duro indicará hasta un 10% menos que la establecida según los diferentes Sistemas Operativos y formateo. Por lo tanto, una unidad con 500GB de capacidad podrá aparecer como una unidad de 450GB (aproximadamente).

### **Período de garantía**

El período de garantía limitada para las unidades de disco duro de Eagleroc es de un año y cubre repuestos y mano de obra.

### **Technical Support / RMA**

Tel: (888) 877-7716 (EE.UU. y Canadá)

Tel: +1 (818) 449-2000 (llamadas locales e internacionales)

Fax: +1 (818) 884-8777

Horario de atención: 9:00 am - 5:00 pm PST, de lunes a viernes (excepto feriados)

Email: [support@Rocstor.com](mailto:support@Rocstor.com)

### **Reconocimientos de marcas comerciales**

© 2010, Rocstorage, Inc.; reconoce las siguientes marcas comerciales para denominaciones sociales o productos mencionados dentro del sitio, páginas del portal y artículos/textos/manuales de Rocstor®: Rocstor, Rocsecure y Rocpower son marcas comerciales registradas de Rocstorage, Inc. “store your future”, “secure your future”, “store your power” y “power your future” son eslóganes registrados de Rocstorage, Inc.

Apple, el logo de Apple, Mac, Power Macintosh, FireWire y Mac Pro, Leopard ... son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. Microsoft, MS-DOS, Windows CE, Windows NT, Windows 98, Soft Windows, Vista, Windows 7 ... son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Todos los demás nombres son marcas comerciales de sus respectivas compañías en los Estados Unidos y en otros países. © 2000 - 2010



Diseñado / integrado / montado en los EE.UU. utilizando componentes locales y/o extranjeros.  
La carcasa (sin disco duro) está fabricada en China.

Las especificaciones, términos, garantías, descripciones, productos y servicios mencionados en el presente documento están sujetos a cambios sin previo aviso. Ver.04271